

BON DE GARANTIE

Votre diffuseur **EasyGo ultrasonique Phytosun Arômes** est garanti 2 ans en cas de défaut de fabrication du système électrique. Pour bénéficier de la garantie, le présent bon doit comporter la date d'achat en plus d'être accompagné du ticket de caisse.

La garantie ne couvre pas les détériorations résultant d'une mauvaise utilisation, d'une chute, de démontage, ou de réparation par des personnes non autorisées. Une réparation ou un échange standard effectué pendant la garantie n'affecte pas la date d'expiration de cette garantie.

Lorsque les dommages rencontrés entrent dans le cadre de la garantie, vous devez retourner le diffuseur au revendeur. Veillez à ne pas oublier de joindre ce bon de garantie accompagné du ticket de caisse. Votre revendeur vous l'échangera et contactera directement le distributeur. Pour être valable, la garantie doit être obligatoirement datée et accompagnée du ticket de caisse.

Tout diffuseur défectueux envoyé directement au distributeur ne pourra pas être pris en considération.

PARTIE CONSOMMATEUR :

Nom : Prénom :

Adresse :

Code postal : Ville :

Pays :

Tél : E-mail :

Date d'achat :

Raison du défaut :

.....

.....

PARTIE REVENDEUR :

Prendre contact avec le distributeur.

Nom / adresse / numéro de téléphone :

.....

.....

Cachet du revendeur :

PHYTOSUN
arômes

EasyGo

DIFFUSEUR ULTRASONIQUE SANS FIL POUR HUILES ESSENTIELLES



NOTICE D'UTILISATION

ATTENTION : Veuillez lire ce mode d'emploi attentivement avant d'utiliser cet appareil et conservez-le pour consultation ultérieure !

RECOMMANDATIONS PARTICULIÈRES :



- N'utilisez jamais un appareil dont le câble ou la fiche électrique est abîmé. Evitez également de l'utiliser en cas de défaut d'usure, de chute ou de dommage quelconque. Vérifiez toujours le câble de recharge avant chaque utilisation. Si celui-ci est endommagé, il faut le remplacer par un autre identique à celui fourni avec l'appareil et conforme aux normes.
- Le câble de recharge doit être branché à une source de 5 V continue, 500mA minimum.
- Cet appareil est équipé d'une batterie rechargeable. Evitez de décharger totalement la batterie pour préserver la longévité du produit.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par les enfants. Conserver l'appareil et son câble de recharge hors de portée des enfants.
- Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou dont l'expérience ou les connaissances ne sont pas suffisantes, à condition qu'ils bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et dans la mesure où ils en comprennent bien les dangers potentiels.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants. Suivez le chapitre nettoyage et entretien.
- Ne plongez jamais le câble, l'adaptateur ou l'appareil dans de l'eau ou autres liquides. Ne manipulez pas l'appareil ou l'adaptateur avec les mains humides.
- Débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Pour débrancher, retirez la fiche électrique de la prise. Ne tirez pas sur le câble pour retirer la fiche électrique.
- N'utilisez que les accessoires fournis avec l'appareil.
- L'appareil doit être placé sur une surface stable, plate et dégagée.
- N'exposez jamais l'appareil à la pluie, au soleil, à la chaleur ou au gel.
- Ne pas exposer l'appareil près du feu.
- Ne jamais retourner l'appareil lorsque son réservoir contient de l'eau.
- N'utilisez pas ce produit pour un usage différent de celui auquel il est destiné.
- N'utilisez que 1 à 5 gouttes maximum d'huile essentielle pour un remplissage de 80ml d'eau.
- Veillez à ne pas dépasser le niveau max de 80ml dans le réservoir. Toujours remplir le réservoir d'eau avant d'ajouter l'huile essentielle.
- Ne jamais remplir de l'huile essentielle pure ou d'autres substances parfumées dans le réservoir de l'appareil.
- Ne pas utiliser d'huiles essentielles dont l'usage en diffusion est déconseillé. Ne pas utiliser de parfums ou d'essences de synthèse qui risqueraient d'endommager le diffuseur.

- Uniquement pour diffusion d'ambiance, ne pas inhaler.
- Ne pas utiliser le diffuseur d'huile essentielle en présence des jeunes enfants, de femmes enceintes ou allaitantes ou de personnes souffrant d'allergies aux huiles essentielles.
- Aucune responsabilité ne peut être assumée pour tout dommage dû au non-respect de ces instructions ou toute utilisation inadéquate ou mauvaise manipulation.
- Ce produit contient un accumulateur nickel-métal hydrure (NiMH)
- Nettoyer le réservoir d'eau tous les trois jours.



Avertissement : Des micro-organismes pouvant être présents dans l'eau ou dans l'environnement dans lequel l'appareil est utilisé ou stocké peuvent se développer dans le réservoir d'eau et être projetés dans l'air, entraînant des risques très graves pour la santé si l'eau n'est pas renouvelée et que le réservoir n'est pas nettoyé correctement tous les 3 jours. Ne jamais laisser d'eau dans le réservoir lorsque l'appareil n'est pas utilisé. Des taux d'humidité élevés peuvent contribuer au développement d'organismes biologiques dans l'environnement. Ne jamais laisser d'eau dans le réservoir lorsque l'appareil n'est pas utilisé.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Modèle : BC-108
- Mode de diffusion : Ultrasonique
- Capacité du réservoir : 80ml
- Durée de diffusion : +/- 3 à 4 heures (diffusion continue)
- Temps de charge : 4 heures
- Espace de diffusion : 30m²
- Dimensions : 130mm(H) x 90mm (Dia)
- Input : 5V  500mA 

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Ce diffuseur d'huile essentielle vous permettra d'apprécier les propriétés bénéfiques de l'huile essentielle avec simplicité et facilité. La diffusion peut être accompagnée d'une douce lumière d'ambiance, idéale pour créer une atmosphère de bien-être dans votre maison.



Versez de l'eau minérale dans le réservoir jusqu'au niveau maximal indiqué. Y ajouter 1 à 5 gouttes d'huile essentielle maximum (respectez les précautions d'usage fournies avec les huiles essentielles). Pour un meilleur confort, la diffusion peut être programmée en trois modes pour s'adapter à plusieurs espaces et plusieurs durées.

CHARGEMENT DE LA BATTERIE

> Avant la première utilisation, veuillez charger le diffuseur pendant 4h.
Lorsque le diffuseur est en charge, la lumière de l'indicateur de charge clignote en vert. Lorsque le diffuseur est complètement chargé (4-5h si batterie vide), la lumière verte cesse de clignoter et reste fixe.
A noter que le diffuseur peut fonctionner également pendant sa charge.


DESCRIPTION

1. Couvercle
2. Base
3. Réservoir d'eau
4. Entrée de la fiche de l'adaptateur
5. Indicateur de charge
6. Câble USB

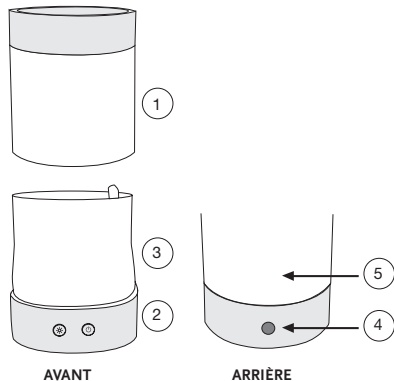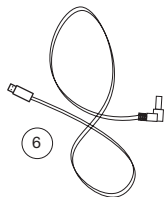


MONTAGE


1. Placer l'appareil sur une surface plane, stable et dégagée.
2. Déverrouiller le couvercle du diffuseur en le tournant jusqu'à ce que le repère ▼ soit au-dessus du symbole du cadenas ouvert situé sur le côté de l'appareil et retirez le couvercle extérieur.
3. Remplir le réservoir d'eau minérale jusqu'au niveau maximal indiqué dans le réservoir (80ml).
4. Ajouter dans ce réservoir quelques gouttes d'huile essentielle (1 à 5 gouttes).
5. Replacer le couvercle en plaçant le repère au-dessus du symbole du cadenas ouvert et verrouiller le en le tournant vers le cadenas fermé.
6. Insérer la fiche ronde du câble de recharge dans la prise située à l'arrière du diffuseur.
7. Raccorder le connecteur USB à un ordinateur ou à un adaptateur AC de 100-240V sortie 5V DC et brancher l'adaptateur à une prise de courant de 230V (**adaptateur non inclus**)

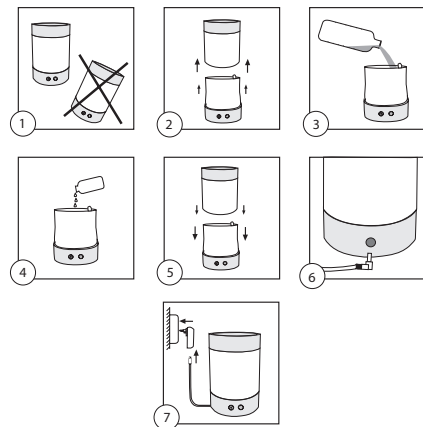

MISE EN MARCHÉ

FONCTION DIFFUSION


1. Appuyez une fois sur le symbole  pour enclencher le mode de diffusion léger : 1 minute de fonctionnement puis 1 minute d'arrêt. La lumière est également active. Dans ce mode, le diffuseur s'éteint automatiquement au bout d'1 heure.
2. Appuyez une seconde fois pour enclencher le mode de diffusion moyen : 2 minutes de fonctionnement puis 1 minute d'arrêt. La lumière est également active. Dans ce mode, le diffuseur s'éteint automatiquement au bout de 4 heures.
3. Appuyez une troisième fois pour enclencher le mode de diffusion intense : 3 minutes de fonctionnement puis 1 minute d'arrêt. La lumière est également active. Dans ce mode, le diffuseur s'éteint automatiquement au bout de 4 heures.
4. Appuyez une quatrième fois pour éteindre complètement la diffusion ainsi que la lumière.



FONCTION LUMIÈRE


1. Appuyez une fois sur le symbole  pour enclencher la lumière d'ambiance.
2. Appuyez une seconde fois pour éteindre complètement la lumière.

Remarques :

- Lorsque le niveau d'eau dans le réservoir est insuffisant ou à zéro, le diffuseur s'arrête automatiquement.
- L'appareil peut aussi être utilisé comme lampe d'ambiance en appuyant uniquement sur le bouton 

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Il est conseillé de changer fréquemment l'eau dans le réservoir (tous les 3 jours) et de nettoyer le diffuseur une à deux fois par semaine, surtout si vous voulez changer l'huile essentielle à diffuser.

- Avant de procéder au nettoyage, éteindre le diffuseur à l'aide du bouton 
- Retirer l'adaptateur et le câble de l'appareil.
- Oter le couvercle.
- Vider l'eau restante du réservoir dans la direction opposée à la sortie d'air. Ne pas mettre d'eau dans la sortie d'air. Ceci pourrait endommager le diffuseur.
- L'extérieur de l'appareil peut être nettoyé à l'aide d'un tissu légèrement humide en vous assurant qu'aucune humidité ne pénètre à l'intérieur des orifices.
- Nettoyer le réservoir avec un tissu doux et un peu d'eau. Ne pas utiliser de détergent corrosif. Frotter délicatement le disque en céramique avec un coton-tige en veillant à ne pas le rayer.
- En cas d'usage fréquent, nettoyer le réservoir chaque semaine.
- **ATTENTION : NE PLONGEZ JAMAIS L'APPAREIL OU L'ADAPTATEUR DANS L'EAU OU TOUT AUTRE LIQUIDE POUR LE NETTOYER.**



LES COMPLEXES DE DIFFUSION

Les Complexes de diffusion **Phytosun Arômes** sont composés à 100% d'Huiles Essentielles, Botaniquement et Biochimiquement Définies (H.E.B.B.D). Ils ont été spécialement conçus pour les diffuseurs **Phytosun Arômes**.

- Complexe de Diffusion Zen
- Complexe de Diffusion Sommeil
- Complexe de Diffusion Grand Air
- Complexe de Diffusion Boisé Fleuri
- Complexe de Diffusion Agrumes
- Complexe de Diffusion Provençal
- Complexe de Diffusion Pureté
- Complexe de Diffusion Spa





Produit de diffusion. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Lire l'étiquetage avant toute utilisation.

Pour plus d'informations sur nos huiles essentielles :

www.phytosunaroms.com
www.phytosun.be



Cet appareil comporte le symbole DEEE  (Déchet d'Équipement Électrique et Électronique) signifiant qu'en fin de vie, il ne doit pas être jeté aux déchets ménagers, mais déposé au centre de tri de la localité. La valorisation des déchets permet de contribuer à préserver notre environnement.

Cet appareil comporte le marquage  signifiant qu'il est conforme aux normes en vigueur relatives à ce type de produit.

IMPORTÉ PAR :

BELGO CONCEPT SA
CHAUSSÉE DE WATERLOO, N°198
1640 RHODE-SAINT-GENESE - BELGIQUE

EN FRANCE, DISTRIBUE PAR :

LABORATOIRES OMEGA PHARMA FRANCE - BP80 - 92321 CHATILLON CEDEX

EN BELGIQUE, DISTRIBUE PAR :

OMEGA PHARMA BELGIUM NV - VENECOWEG 26 - BE-9810 NAZARETH

MAJ : 12/2020

